

How to match the cooker hood with the remote control?
¿Cómo configurar el mando a distancia con la botonera?

A VERSION / VERSIÓN A



1


2

3

T

Within the first minute after plugging the cooker hood, press (⊗) icon until all symbols blink in red.

Durante el primer minuto después de conectar la campana, pulsar el icono (⊗) hasta que todos los símbolos parpadeen en rojo.

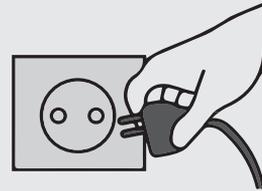


While symbols are blinking in red, press (⌚) and (💡) icons on the remote control at the same time until blinking symbols become white. After one minute blinking in white, symbols will switch off.

Mientras los símbolos parpadeen en rojo, pulse, al mismo tiempo, el icono (⌚) y (💡) del mando a distancia hasta que los símbolos parpadeen en blanco. Al cabo de un minuto parpadeando en blanco, los símbolos se apagarán.



Cooker Hood and remote control have been successfully matched. Remote control works properly now!

La campana y el mando a distancia han sido correctamente emparejados. ¡El mando a distancia ya funciona correctamente!

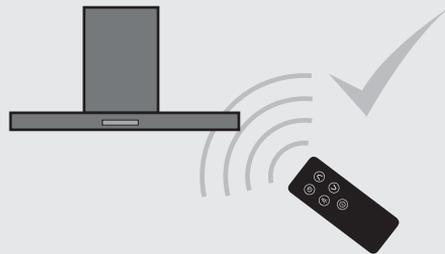

B VERSION / VERSIÓN B



1


2

3

T

Within the thirty seconds after plugging the cooker hood, press (**T**) icon and () icon at the same time. Note that the central icons flash white and red alternately.

*Durante los treinta segundos después de conectar la campana, presionar a la vez el icono (**T**) y el icono (). Observad que los iconos centrales parpadean en blanco y rojo alternativamente.*

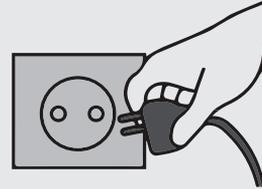


While the symbols are flashing, press the On/Off () button on the remote control. When paired, the symbols will stop flashing automatically.

Mientras los símbolos parpadean, presionar el botón On/Off () del mando a distancia. Cuando estén emparejados, el parpadeo finalizará automáticamente.



Cooker Hood and remote control have been successfully matched. Remote control works properly now!

La campana y el mando a distancia han sido correctamente emparejados. ¡El mando a distancia ya funciona correctamente!

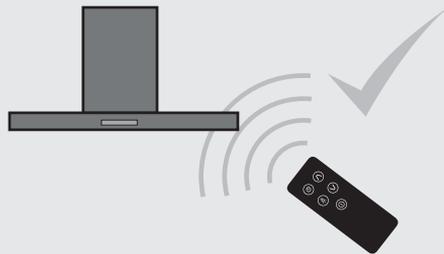

C VERSION / VERSIÓN C



1


2

3

T

Within the thirty seconds after plugging the cooker hood, press (🕒) icon and (T) icon at the same time. Note that the central icons flash white and red alternately.

Durante los treinta segundos después de conectar la campana, presionar a la vez el icono (🕒) y el icono (T). Observad que los iconos centrales parpadean en blanco y rojo alternativamente.

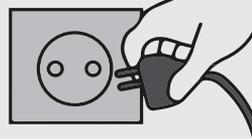


While the symbols are flashing, press the On/Off (Ⓢ) button on the remote control. When paired, the symbols will stop flashing automatically.


Mientras los símbolos parpadean, presionar el botón On/Off (Ⓢ) del mando a distancia. Cuando estén emparejados, el parpadeo finalizará automáticamente.



Cooker Hood and remote control have been successfully matched. Remote control works properly now!


La campana y el mando a distancia han sido correctamente emparejados. ¡El mando a distancia ya funciona correctamente!

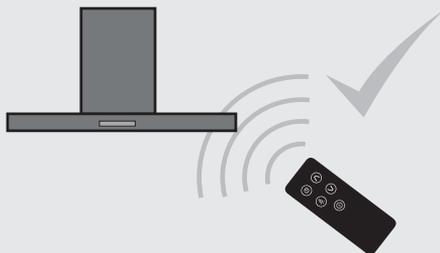

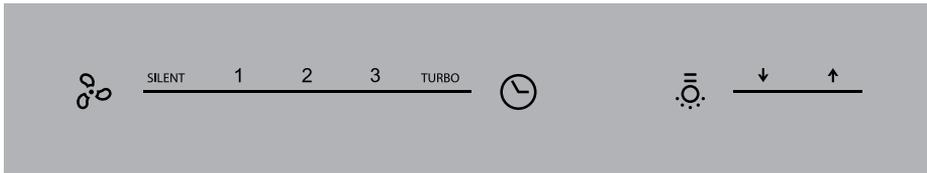

Within the first minute after plugging the cooker hood, press (⌚) icon until all symbols blink in red.

Durante el primer minuto después de conectar la campana, pulsar el icono (⌚) hasta que todos los símbolos parpadeen en rojo.

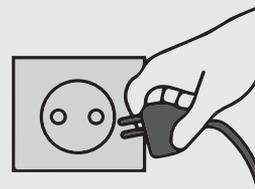


While symbols are blinking in red, press (⌚) and (⌚) icons on the remote control at the same time until blinking symbols become white. After one minute blinking in white, symbols will switch off.

Mientras los símbolos parpadeen en rojo, pulse, al mismo tiempo, el icono (⌚) y (⌚) del mando a distancia hasta que los símbolos parpadeen en blanco. Al cabo de un minuto parpadeando en blanco, los símbolos se apagarán.



Cooker Hood and remote control have been successfully matched. Remote control works properly now!


La campana y el mando a distancia han sido correctamente emparejados. ¡El mando a distancia ya funciona correctamente!

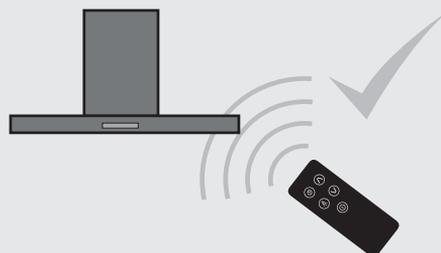





Once the appliance is switched off press both, increase (↑) and decrease fan speed (↓) icons to enter in setting mode. All icons will start blinking in white.

Con la campana apagada, pulse los iconos de incremento (↑) y reducción de velocidad (↓) a la vez para entrar en modo ajuste. Todos los iconos parpadearan en blanco.

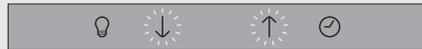


Once in setting mode press both, light (💡) and timer (⌚) icons. The central display will show "A" blinking.

Una vez en modo configuración, pulse los iconos de Luz (💡) y temporizador (⌚) a la vez. La pantalla LED mostrará "A" parpadeando.

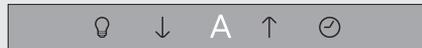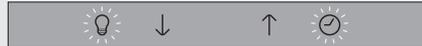

While "A" is still blinking, press Timer icon (⌚) on the remote control. After pressing (⌚) icon, switch symbols will switch off.

Mientras "A" parpadea, pulse icono Temporizador (⌚) en el mando a distancia. Después de pulsar (⌚), los símbolos de la botonera se apagará.

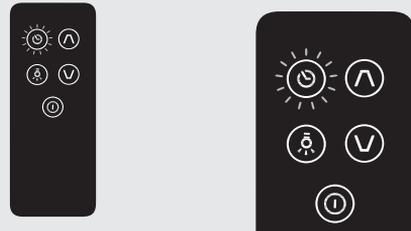

Cooker Hood and remote control have been successfully matched. Remote control works properly now!

La campana y el mando a distancia han sido correctamente emparejados. ¡El mando a distancia ya funciona correctamente!



UNPAIR: Once in setting mode, press both, the Timer (⌚) and the Light (💡) icons. The led display will show (A) blinking waiting hob's signal. Finally, press the timer icon and the light icon at the same time again to delete all communications over induction hob and remote control.

DESEMPAREJAR: Una vez en el modo de configuración, pulse el icono del temporizador (⌚) y el icono de la luz (💡) a la vez. La pantalla LED parpadeará mostrando (A) a la espera de recibir señal de la placa. Finalmente vuelve a pulsar el icono temporizador (⌚) y el icono de la luz (💡) a la vez para eliminar todas comunicaciones entre la placa de inducción y el control remoto.





CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es

International SAT - www.cnagroup.es/warranty



60813635.19.09.2025